



Reusable Face Covering · folded flat · Platgevouwen · A plis · flachgefaltet CWA 17553:2020

Maintenance recommendation (EN ISO 6330) :

- The mask will endure at least 50 servings.
- Do not use any specific products other than the neutral detergent, preferably without fabric softener.
- Always wash masks separately with added ballast (e.g. an old bath towel) in order to generate mechanical cleaning action.
- For disinfection, a temperature of at least 60 °C for 30 minutes must be maintained during washing. As some household washing machines cannot guarantee this at a washing programme of 60 °C, the cooking programme (highest temperature) is recommended.

Warnings :

- If you are ill, this community face covering is unsuitable. Seek advice from your doctor.
- This community face covering is not a medical device within the meaning of Directive 93/42/CEE or Regulation EU/2017/745 (surgical masks) nor is it personal protective equipment in the sense of Regulation EU/2016/425 (respiratory protective devices).
- Always check that the community face covering is correctly fitted and covers your nose, mouth and chin. It is recommended that this community face covering be worn on bare skin; beards can reduce the filtration efficiency to below the limits set out.
- This community face covering does not replace protective measures (regular hand-washing, physical separation, reduced contact with other people). It minimizes the projection of user's respiratory droplets saliva into the environment.
- Do not use when participating in vigorous physical activity.
- Stop using this product at the first signs of damage.
- The community face covering specified as reusable should be washed before the first use unless recommended by producer.
- Do not use dry cleaning and fabric softener.
- Clean the reusable community face covering after each use.

Filtration Efficiency level:

- Material filtration efficiency test EN14683: Level 90% (99,2% average)

Breathing Resistance and air permeability test:

- Differential pressure test EN14683 - overall pass

Gjenbrukbart munnbind i tøy. Produsert etter standard EN ISO 6330

- Tøymunnbindet tåler minst 50 vaskecykluser.
- Bruk kun nøytralt vaskemiddel, ikke bruk tøymykner.
- Vaskes separat sammen med noe ballast for eksempel et håndkle.
- Vaskes på 60 grader i 30 minutter om vaskemaskinen ikke kan garantere 60 grader i 30 minutter benytt maskinens kokevaskeprogram.

Advarsel

- Om du er syk skal du ikke benytte tøymunnbind. Kontakt din lege for råd.
- Dette tøymunnbindet er ikke et medisinsk utstyr ref direktiv 93/42/CEE eller regulativ EU/2017/745 (kirurgisk munnbind) det er ikke personlig beskyttelsesutstyr iht regulativ EU/2016/425 (innåndnings masker/FFP).
- Kontroller at tøymunnbindet er korrekt påsatt og at det dekker nese, munn og hake. Det anbefales at dette tøymunnbindet bæres direkte på huden, skjevg han medføre redusert luftfiltrering.
- Bruk av tøymunnbind erstatter ikke behovet for andre tiltak som håndvask, fysisk avstand og kontakt med andre mennesker. Tøymunnbindet minimerer brukerens utsendelse av luftbårne dråper i nære omgivelser.
- Bør ikke brukes under fysisk aktivitet (trening).
- Ikke bruk produktet om det har synlige skader.
- Det anbefales at tøymunnbindet vaskes før første bruk.
- Ikke benytt tørketrommel eller tøymykner.
- Det anbefales å vaske tøymunnbindet mellom hvert bruk.

Filtreringseffekt:

- EN14683: 90% (99,2% gjennomsnittlig)


Luft gjennomtrenging/motstand:

- Test EN14683 – godkjent.

Platgevouwen · A plis · folded flat · flachgefaltet

CWA 17553:2020

Wearing the mask · BRUKE MUNNBINDET

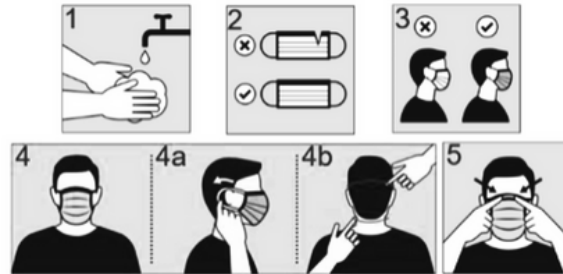

Removing the mask · TA AV MUNNBINDET

